


洗濯機設置時の確認ポイント

①設置スペースの確認

据え付けに必要な寸法

- 本体は前方を開放し、上方・左右は2cm以上、後方は5cm以上離してください。

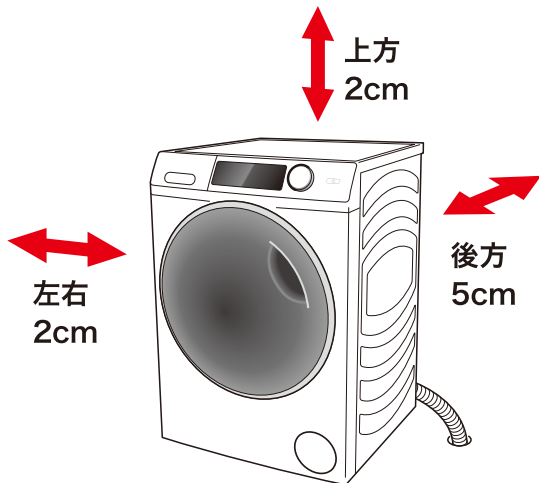


据え付け場所

- 床が丈夫で水平なところ
- 湿気の少ないところ（浴室には絶対に据え付けしないでください。）
- 冬期に凍結のおそれのないところ
- 給水・排水の便利なところ
- 雨、直射日光のあたらないところ

②防水パンの確認

- 防水パンの内寸が、幅①×奥行②以上、奥壁までの距離が③以上あることをご確認ください。

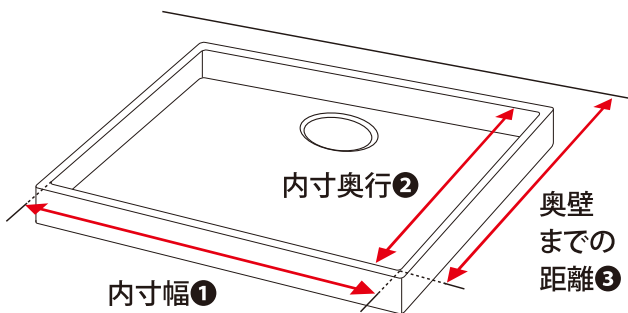

JW-TD120SA

①592mm、②536mm、③624mm


JW-TD90SA

①585mm、②532mm、③620mm、壁の高さ40mm以下※

※40mm以上ある場合は、付属の高さ調整脚を使用して防水パンの壁の上部と高さ調整脚との差が40mm以下になるようにしてください。（排水フィルターのカバーを開けることができません。）


③搬入経路の確認

玄関ドア、エレベーターの寸法を確認

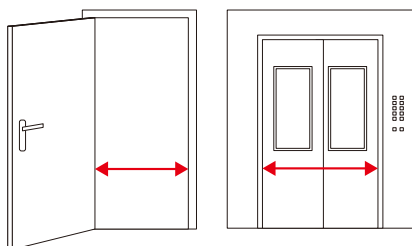


廊下の寸法を確認

手すりや突起物の位置や寸法も確認してください。

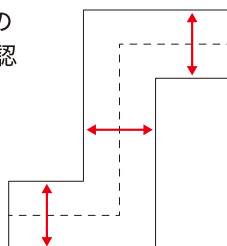

階段の寸法を確認

階段の形状や天井の高さ、それに手すりや突起物の位置や寸法も確認してください。

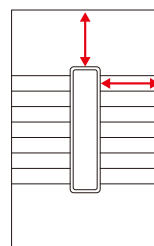

必要箇所を測定し、お買い求めの店舗で設置可能かご相談ください